Installasjonsguide Entrance

1 Før du begynner

Gå gjennom innholdet i esken og bli kjent med alle de medfølgende komponentene.

Du vil bruke den medfølgende stjerneskruebitsen til å montere brakettene på både innvending og utvendig enheten. I tillegg kan det være nødvendig å bruke en drill for å lage et kabelgjennomføringshull i veggen.

2 Verifiser kompatibilitet

Produktet er kompatibelt med elektroniske adgangssystemer som tillater ekstern inngang for opplåsningssignaler (elektronisk sluttstykke, garasjeportåpner eller annet).
Gjør deg kjent med installasjonsprosessen for ditt spesifikke system før installasjon.

Viktig
Sørg for at bruddstrømmen ikke overstiger 1A (maks).

3 Forbered for installasjon

Bruk den medfølgende 12V strømforsyningen fra esken, eller en ekstern strømkilde (12-24V DC, 2A).
Sørg for at strømkretsen ikke er aktiv mens du fortsetter installasjonen.

Kontroller at det er plass til innvendig og utvendig enhet på begge sider av veggen, og forbered installasjonspunktet ved å bore et 14 mm kabelgjennomføringshull gjennom veggen.

4 Monter brakettene på begge sider

Monter en brakett på hver side av veggen og sørg for at de er i samme nivå. Kabelgjennomføringshullet skal være i senter av hullet i brakettene. Bruk de medfølgende skruene og sørg for at brakettene er i flukt med veggen. Monter alle seks skruene forsiktig uten å bruke for mye kraft. Plasser en gummipakning på hver side, med den dype enden mot braketten. Hvis nødvendig, bruk kabel-spaceren for utenpåliggende montering av innvendig enhet.

5 Koble til enheten

Trekk ledningen fra utvendig enhet gjennom veggen, oppbevar overflødig kabellengde inne i veggen eller bruk kabel-spaceren (og medfølgende gummipakning) om det ikke er plass i veggen.

Før du kobler til: se koblingsoversikt på neste side.
Koble de fargekoordinerte kablene fra utvendig enhet til kontaktene på innvendig enhet. Koble deretter utgangssignalet til ditt eksisterende adgangssystem.

6 Test og fullfør installasjonen

Sørg for at alle tilkoblinger er korrekte før du installerer strømforsyning til innvendig enhet. Test alle funksjoner på panelet og sjekk at alt fungerer som det skal.

For å fullføre installasjonen, skru innvendig og utvendig enhet fast til brakettene ved å bruke de medfølgende skruene.

Fortsett med programmering av enheten.

Bruk & betjening Entrance

med tilkoblingsoversikt

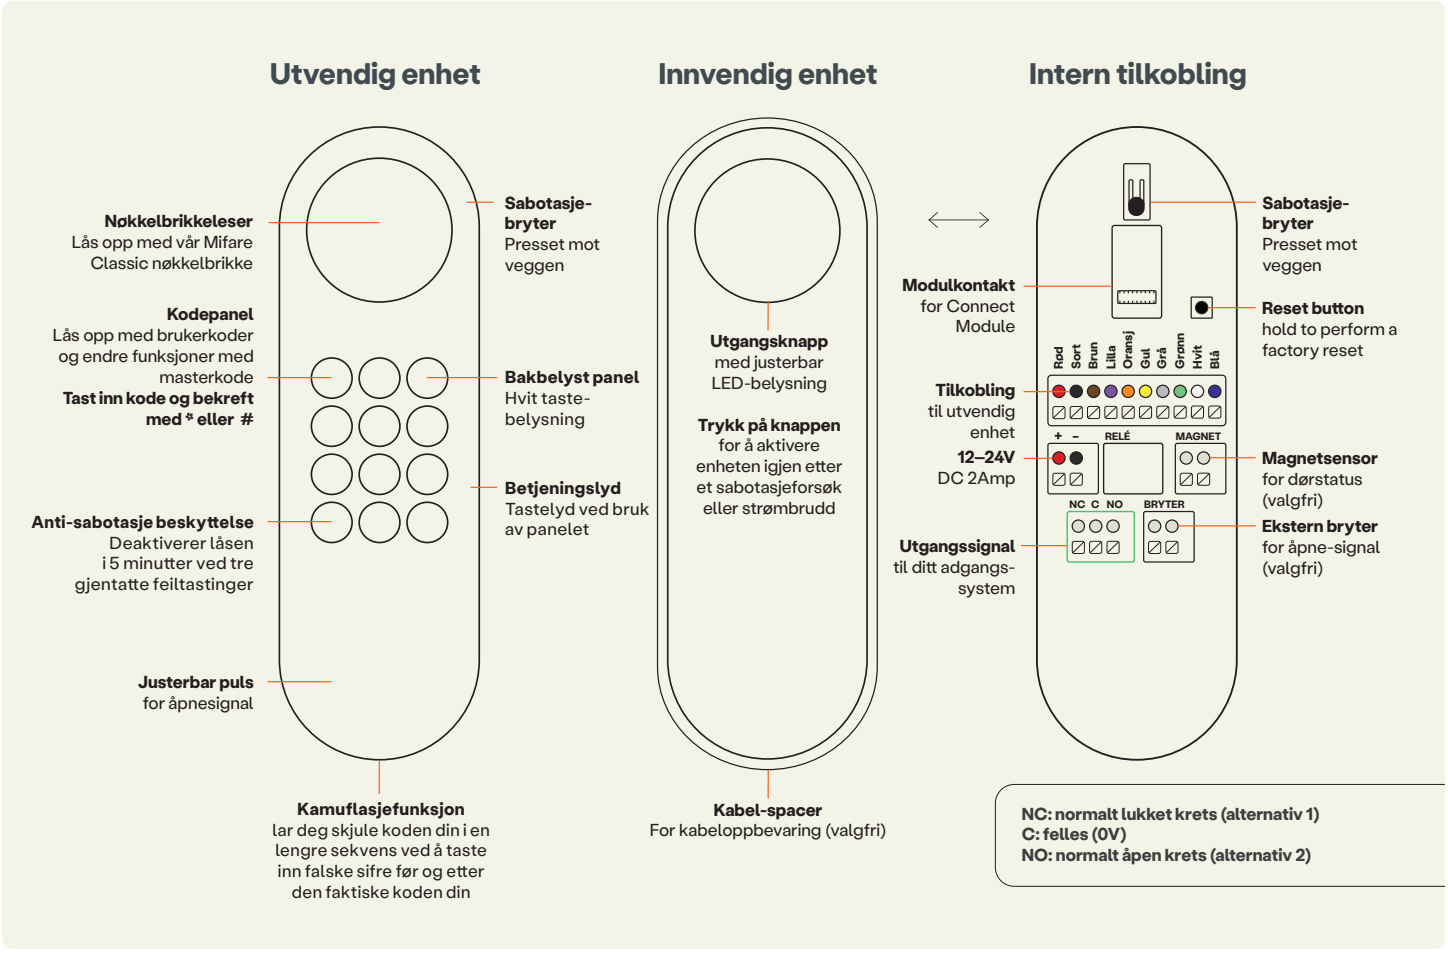

Viktig: Dette produktet brukes som en ekstra funksjon og erstatter ikke det eksisterende adgangssystemet. Sørg for at du har tilgang til en alternativ tilgang ved nødsituasjon, for eksempel at enheten er i sabotasje-modus, komponentfeil på grunn av hærverk, eller lignende situasjoner. Vanlig adgang som med en tradisjonell nøkkel, portåpner eller andre løsninger bør være tilgjengelige til enhver tid. Kontakt kundeservice umiddelbart hvis du mistenker at produktet ikke fungerer som det skal. Nimly fraskriver seg alt ansvar og eventuelle kostnader knyttet til fravær av en reserveløsning.

Programmering av adgang

Kun masterkoder kan brukes for å programmere enheten
Vi anbefaler å skrive ned hvilken brukerplassering hver enkelt bruker får tildelt

1 Opprett masterkode ******

Brukerplassering 000, 001 og 002 er reservert masterkode(r). Kun én er nødvendig. Fabrikkoden er 123. Alle koder kan inneholde opptil 8 siffer, vi anbefaler **minst 6** for økt sikkerhet.

Masterkoden benyttes for å programmere adang og innstillinger på låsen. Masterkoden kan også brukes for å låse opp.
Opprett første masterkode
Tast:
* Brukerplassering Fabrikkode * ny masterkode * ny masterkode *

Eksempel:
* 000 123 * 345678 * 345678 *

Masterkoder kan ikke fjernes, kun overskrives.
Du kan overskrive eksisterende masterkoder med nye koder ved å bruke samme brukerplassering eller ved å tilbakestille enheten.

2 Legg til brukerkode ****

Brukerkoder kan legges på brukerplassering fra 003 til 999. Alle koder kan inneholde opptil 8 siffer. Vi anbefaler **minst 4** for brukerkoder.

Legg til første brukerkode
Tast:
* Brukerplassering Masterkode * ny brukerkode * ny brukerkode *

Eksempel:
* 003 345678 * 2323 * 2323 *

Ønsker du å fjerne en brukerkode?
Du må vite hvilken brukerplassering koden ble registrert på.
Tast: * Brukerkode Masterkode #

3 Legg til brikke

Nøkkelbrikker kan legges på brukerplassering 000 til 999. Vi anbefaler våre **nimly tags**. Brukker fra andre produsenter **kan** være støttet, hvis de bruker Mifare Classic-protokollen.

Legg til første brikke
Tast:
#8 Brukerplassering Masterkode # legg brikke inntil låsen (RFID)

Eksempel:
#8 000 345678 # legg brikke inntil låsen (brikkeavleseren)

Ønsker du å fjerne en brikke?
Du må vite hvilken brukerplassering brikken ble registrert på. Nøkkelbrikker kan slettes uten at man har tilgang til selve brikken. Hvis en brikke forsvinner, anbefaler vi å slette den fra brukerplasseringen så snart som mulig.

Tast: #9 Brukerplassering Masterkode #

Programmering av innstillinger

● Standardinnstilling

1 Endre volum

Driftstonen på enheten utvendig kan endres fra normal til lydløs eller lav. Velg ønsket tone nivå:

0 = Lydløs **1 = Lav** **2 = Normal**

Sett volum til lav
Tast:
#00 Masterkode #1

Eksempel:
#00 345678 #1

Sett volum til normal ●
Tast:
#00 Masterkode #2

Eksempel:
#00 345678 #2

2 Vekslemodus (pulsen holdes av/på)

Panelet forblir på låse- eller opplåsningssignal inntil en ny handling utføres. Du må manuelt endre signalet enten ved å trykke på innvendig utgangsknapp eller ved å bruke en av adgangsfunksjonene på utvendig enhet (eller appen).

Pulsen holdes til:
En brukerkode blir tastet inn, utgangsknappen trykkes, en ekstern knapp trykkes (valgfritt), eller døren åpnes og deretter lukkes (valgfri magnetsensor).

Aktiver manuell modus ●
Tast:
#01 Masterkode #7

Eksempel:
#01 345678 #7

2.1 Pulsmodus (justerbar puls)

Juster varigheten på pulssignalet for ditt adgangssystem. Panelet vil gi åpne signal i angitt tid.
F.eks.: Garasjeport (200 ms for åpnesignal), dør med elektronisk sluttstykke (5 sekunder for "auto-lås").

Velg ønsket pulsvarighet

200 ms:	#01 Masterkode #1
400 ms:	#01 Masterkode #2
600 ms:	#01 Masterkode #3
5 sek:	#01 Masterkode #4
8 sek:	#01 Masterkode #5
10 sek:	#01 Masterkode #6

Sett til 200 ms puls
Tast:
#01 Masterkode #1

Eksempel:
#01 345678 #1

3 Anti-sabotasje beskyttelse

Deaktiverer panelet midlertidig. Hvis feil kode blir tastet inn tre ganger på rad, deaktiveres kodepanelet i 5 minutter.

Deaktiver anti-sabotasje ●
Enter:
#02 Masterkode #0

Eksempel:
#02 345678 #0

Aktiver anti-sabotasje
Enter:
#02 Masterkode #1

Eksempel:
#02 345678 #1

4 Enhetsbeskyttelse

Hvis utvendig enhet byttes ut eller det oppstår strømbrudd, vil ikke enheten fungere før knappen på innvendig enhet trykkes, eller en låse opp-kommando sendes fra appen (krever app-tilbehør).

Deaktiver enhetsbeskyttelse
Tast:
#03 Masterkode #0

Eksempel:
#03 345678 #0

Aktiver enhetsbeskyttelse ●
Tast:
#03 Masterkode #1

Eksempel:
#03 345678 #1

5 Kamuflasjefunksjon

Skjul koden din mellom sifre i en lengre sekvens. Funksjonen lar deg taste falske sifre før og etter den faktiske koden din for å kamuflere den for andre. For eksempel, hvis koden din er 3456, kan du skrive inn 213456781#

Deaktiver kamuflasjefunksjon
Enter:
#04 Masterkode #0

Eksempel:
#04 345678 #0

Aktiver kamuflasjefunksjon ●
Enter:
#04 Masterkode #1

Eksempel:
#04 345678 #1

Programmering av innstillinger

● Standardinnstilling

6 Dimbar utgangsknapp

Velg ønsket intensitet for LED-ringen på innvendig enhet. Belysningen kan slås av helt eller stilles inn på et intensitetsnivå mellom 1 og 9.

Skru av illuminering
Tast:
#07 Masterkode #0

Eksempel:
#07 345678 #0

Sett intensitetsnivå ●
Tast:
#07 Masterkode #(1 - 9)

Eksempel for full intensitet:
#07 345678 #9

7 Konstant panelbelysning

Velg mellom å ha panelbelysningen alltid på, eller sette den til å aktiveres først etter det første knappetrykket. Det første trykket vil alltid telle som en del av koden, slik at du kan starte kodeinntastingen direkte.

Deaktiver panelbelysning
Tast:
#13 Masterkode #0

Eksempel:
#13 345678 #0

Aktiver panelbelysning ●
Enter:
#13 Masterkode #1

Eksempel:
#13 345678 #1

8 Kodekrav for brikker

Funksjonen aktiverer et kodekrav når du bruker en registrert nøkkelbrikke på låsen. **Koder kan fortsatt brukes uavhengig.** Denne funksjonen er kun tilgjengelig på nyere firmware.

Deaktiver kodekrav ●
Tast:
##2 Masterkode #0

Eksempel:
##2 345678 #0

Aktiver kodekrav
Tast:
##2 Masterkode #1

Eksempel:
##2 345678 #1

Hvordan nullstille enheten? Gjenopprett fabrikkinnstillinger og slett all registrert adgang.
Fabrikkoden 123 vil bli gjenopprettet. Vær oppmerksom på at på **enkelte modeller** kan innstillinger på enheten fortsatt forbli.

Fjern innvendig enhet fra veggen (1 skrue på undersiden av enheten, og trekk nedover). Sørg for at innvendig og utvendig enhet er koblet sammen under nullstillingsprosedyren, og at strømforsyningen til enheten er på. Finn tilbakestillingsknappen på innvendig enhet. Hold tilbakestillingsknappen inne i omtrent 2 sekunder til du hører et langt pip. Bekreft at fabrikkoden 123# er gjenopprettet.

Programmeringsnotater

Koder

Plassering	Navn	Notat
003	*Medlem*	*Hint*

Brikker

Plassering	Navn	Notat
003	*Medlem*	*Grønn brikke*

Andre notater

Notat
Endret volum til lavt