Code Pro

Produktguide

nimly

Användning & funktion Code Pro

Lär känna den utvändiga enheten

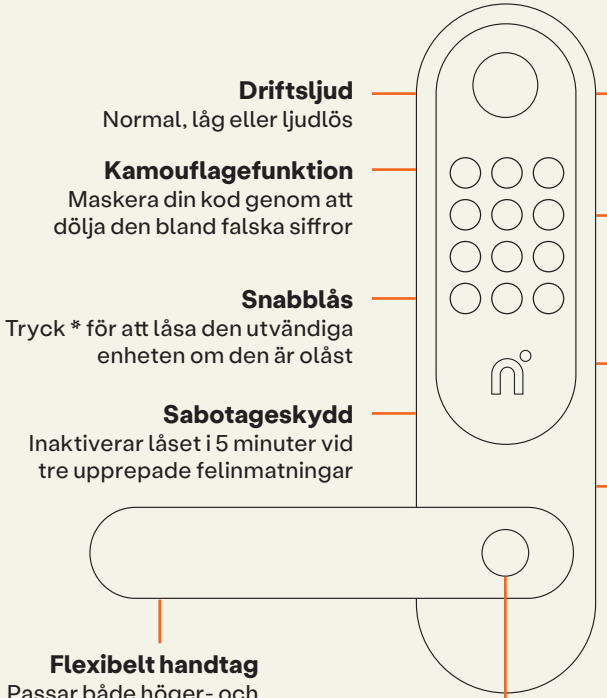

Driftsljud
Normal, låg eller ljudlös

Kamouflagefunktion
Maskera din kod genom att dölja den bland falska siffror

Snabblås
Tryck * för att låsa den utvändiga enheten om den är olåst

Sabotageskydd
Inaktiverar låset i 5 minuter vid tre upprepade felinmatningar

Flexibelt handtag
Passar både höger- och vänsterhängda dörrar

Fingeravtryckssläsare
001-199 fingeravtryck

Kodpanel
000 Masterkod
001-999 användarkoder

RFID
001-999 nyckelbrickor (mifare classic)

Auto-lås av eller på
Låser automatiskt efter 7 sekunder eller förblir i senaste läge

Nödnyckel
Förvaras säkert utanför hemmet

Användning & funktion Code Pro

Lär känna den invändiga enheten

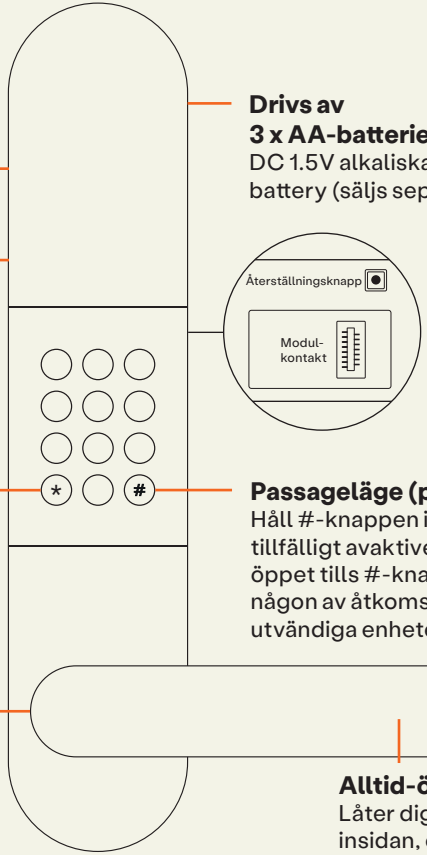

Drivs av
3 x AA-batterier
DC 1.5V alkaliska eller Rechargeable battery (säljs separat)

Magnetisk batterilucka
för enkelt batteribyte

Batterilarm
Piper för att varna dig när batteriet är lågt

För Connect Module
för app- och smarta hemanslutning (säljs separat)

Upplåst-indikering
*-knappen blinkar var 5:e sekund när dörren är olåst från utsidan

Passageläge (pausar auto-lås)
Håll #-knappen inne i 2 sekunder för att tillfälligt avaktivera auto-lås. Låset förblir öppet tills #-knappen trycks igen, eller någon av åtkomstfunktionerna på den utvändiga enheten används.

Bortasäkert läge
Inaktiverar det invändiga handtaget för att förhindra öppning vid inbrott. Aktiveras med kod och #-knappen. Startar efter en nedräkning på 10 sekunder. Används endast när ingen är hemma.

Alltid-öppen-funktion
Låter dig öppna dörren från insidan, oavsett låsets status
*Ej vid bortasäkert läge

Detta är Code Pro

Lär dig om funktionerna

Bekanta dig med specifikationerna för din nya nimly-enhet.

Specifikationer

Dörrtyp	**Ytterdörr**	Dörrtjocklek	**50 - 90 mm**
Antal fingeravtryck	**199 st**	Godkännanden	**SBSC klasse 3, FG, CE**
Antal koder	**999 st**	Batterier	**3x 1.5V AA (alkaliska)**
Antal brickor	**999 st**	Invändiga mått	**224x45x28 mm**
Reservlösning	**3x nödnycklar**	Utvändiga mått	**184x45x28 mm**

Viktig information

Våra produkter levereras med nödnycklar för en mekanisk nödlösning, som ska förvaras säkert utanför din bostad. Nödnycklarna ska finnas tillgängliga i händelse av en nödsituation, till exempel vid urladdat batteri, komponentfel efter sabotage eller liknande. Kontakta kundtjänst omedelbart om du misstänker ett produktfel. Nimly friskriver sig från allt ansvar och alla kostnader kopplade till avsaknad av nödnycklar.

Klass 3 SSF 3522 kriterier: Minst 4 siffror för alla master- och användarkoder, de medföljande säkerhetsskruvarna måste användas vid installation, anti-sabotagefunktionen måste vara aktiverad, kamouflagefunktionen måste vara avaktiverad, bortasäkringsläget för det invändiga handtaget måste användas och tvåfaktorsautentisering (2FA) måste vara aktiverad.

Innan du börjar Code Pro

Detta bör du veta först

Läs igenom bruksanvisningen noggrant och bekanta dig med innehållet i förpackningen innan installationen.

@ nimlyhome
Se våra videos
Skanna QR-koden med mobilen

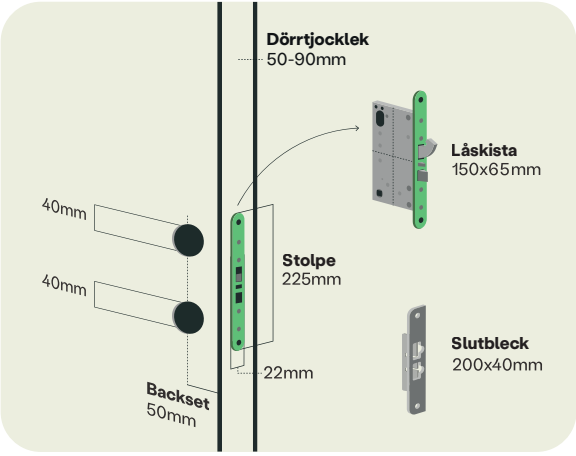

Bekräfta kompatibilitet

Är modellen kompatibel med din dörr?
Produkten är kompatibel med både höger- och vänsterhängda dörrar (50–90 mm), med urtag enligt skandinavisk standard (SS 817375:2018) för ytterdörr.

- ◯ Kontrollera att stolpen på din låskista är 225×22 mm
- ◯ Kontrollera att slutblecket i karmen är 200×40 mm
- ◯ Ta bort cylinder och dörrhandtag - kontrollera att hålen är ~40 mm
- ◯ Kontrollera att avståndet från dörrkanten till hålets centrum är 50 mm

Verktyg som behövs

Stjärnskruvmejsel, kraftig avbitartång och det medföljande verktyget.

Använd inte skruvdragare för monteringsskruvarna!

Du behöver

Inkluderat verktyg

Använd inte

1 Ta fram nödnycklarna

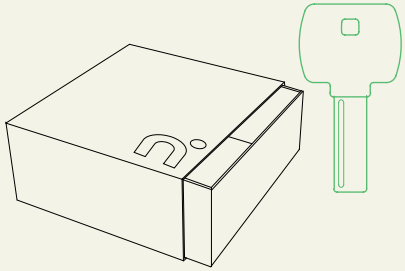

Öppna förpackningen, lägg ut innehållet överskådligt och bekanta dig med delarna. Ta fram nödnycklarna och se till att ha dem tillgängliga under hela installationen.

Testa nycklarna i cylindern på den utvändiga enheten.
Ta bort det befintliga dörrhandtaget och cylindern från dörren.

Håll dörren öppen under installationen.
Stäng den inte förrän installationen är slutförd.

2 Montera slutblecket

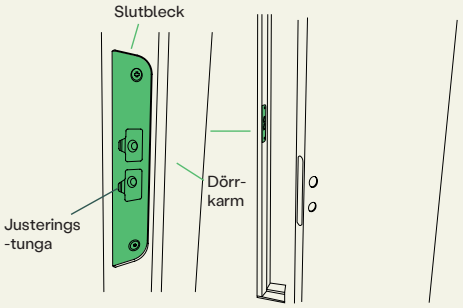

Montera slutblecket i dörrkarmen med de befintliga skruvarna.

Den rektangulära sidan ska vara vänd mot dörrkarmens utsida och placeras i urfräsningen i dörrkarmen.

Vid behov kan du justera den nedre justeringstungan med en spårmejsel för att finjustera dörrbladets placering.

3 Montera låshuset

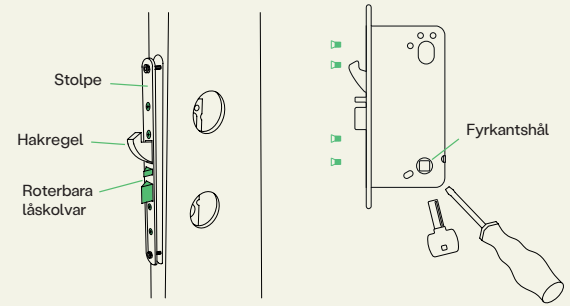

Ta inte bort skruvarna på sidan av låskistan. Detta ogiltigförklarar garantin.

Kontrollera att låskolvarna är monterade åt rätt håll, med den sluttande sidan vänd mot dörrkarmen.

Vid behov kan du ta bort stolpen och rotera låskolvarna.
Om hakregeln täcker en av skruvarna kan du använda en stor spårmejsel (eller nyckeln) för att vrida fyrkantshålet och dra in hakregeln.

Montera låskistan i dörren med de befintliga skruvarna.
Den ska enkelt skjutas på plats utan motstånd.

4 Montera utvändig enhet

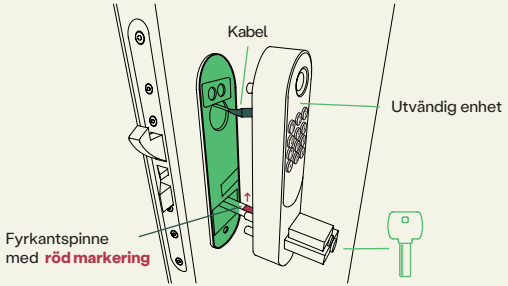

Placera gummipackningen och den utvändiga enheten på dörren.

Sätt in nödnyckeln i den utvändiga delen och vrid den 90 grader för att testa nyckeln, stabilisera låset och säkerställa att du inte blir utelåst.

Kontrollera att gummipackningen sluter jämnt runt enheten.
Se till att gummipackningen inte kommer i kläm, eftersom det kan leda till att fukt tränger in.

Den röda markeringen på fyrkantspinnen ska peka uppåt. För kabeln genom det övre hålet i låskistan.

5 Anpassa de avkapbara skruvarna

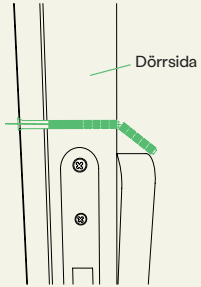

Justera de avkapningsbara skruvarna så att de motsvarar dörrens tjocklek. Använd en kraftig avbitartång för att klippa dem till rätt längd.

Observera! Felaktig åtdragning av monteringsskruvarna till den utvändiga enheten kan orsaka läckage och fel.

6 Fäst den inre montagebrickan

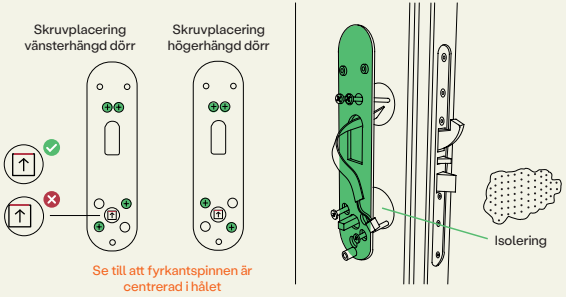

Placera isolering i båda hålen och på båda sidor av dörren.

Montera montagebrickan med de avkapningsbara skruvarna från insidan. Två skruvar upptill och två nertill. **Dra åt försiktigt.**

Dra åt försiktigt med en stjärnskruvmejsel. Använd inte skruvdragare. Kontrollera att packningen på den utvändiga enheten sluter jämnt på motsatt sida, och att kabeln inte skadas eller kommer i kläm.

Det är viktigt att centrera fyrkantspinnen i hålet på montagebrickan.

7 Inkoppling av invändig enhet

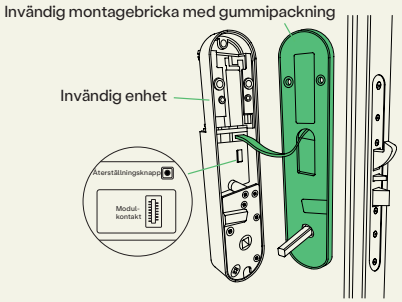

Placera gummipackningen på montagebrickan och anslut kabeln till den invändiga enheten.

Kontrollera att packningen täcker hela montagebrickan jämnt. Den djupa sidan ska vara vänd mot brickan för att täcka den.

Valfritt: Om du har köpt Connect Module, installera den nu i den invändiga enheten innan du fortsätter.

8 Montera invändig enhet

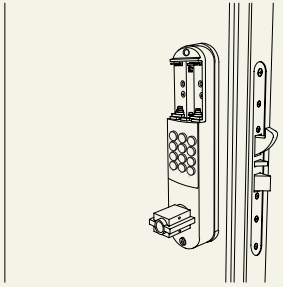

För in överflödig kabel i dörren för att förhindra att den kläms.

Skjut den invändiga enheten försiktigt på plats och kontrollera att packningen sluter jämnt runt enheten.

9 Fäst invändig enhet

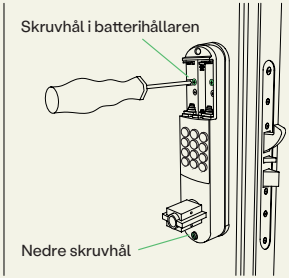

Fäst den invändiga enheten genom att skruva i båda de korta skruvarna i batterihållaren och den långa skruven längst ned. Dra åt försiktigt.

Sätt i alla batterier och sätt på batterilocket.

10 Montera handtagen

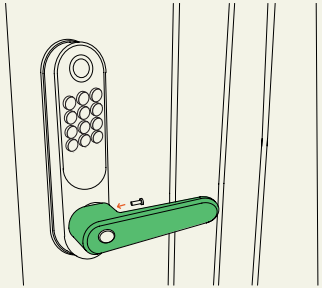

Montera båda dörrhandtagen. Det utvändiga handtaget har ett hål för cylindern. Placera handtagen i önskad riktning för din dörr och använd det medföljande verktyget för att dra åt skruvarna.

Innan du fortsätter: Tryck det invändiga handtaget nedåt. Handtaget ska röra sig lätt och dra in låskolvarna i låskistan. Om du märker oväntat motstånd kan låset vara monterat snett eller vara för hårt åtdraget.

11 Innan du stänger dörren

Kontrollera att låset fungerar med nödnycklarna innan du stänger dörren.

Sätt in nödnyckeln och vrid den 90°, så att nyckeln står i horisontell läge i cylindern. Det utvändiga handtaget är nu aktiverat och du kan öppna dörren mekaniskt.

Ta bort nyckeln och förvara dessa säkert **utanför** din bostad.

Testa låset elektroniskt med fabrikskoden 123#.
Upplåsning bekräftas med en grön blinkning och en kort ljudsignal.

12 Slutför installationen

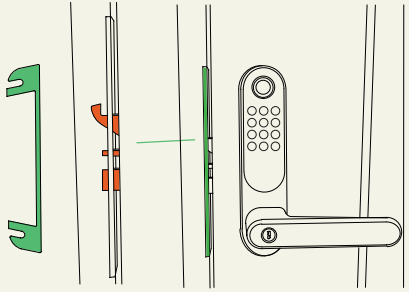

Stäng dörren och kontrollera att hakregeln går ut när dörren stängs. Den minsta låskolven i låskistan utlöser hakregeln genom att tryckas in av den mellersta delen (avdelaren) i slutblecket.

Om avståndet mellan dörrkarmen och dörren är för stort kan du placera den medföljande distansbrickan bakom slutblecket.

Om hakregeln fortfarande inte går ut när dörren stängs kan dörren vara sned. Kontrollera att den minsta låskolven träffar mellersta delen i slutblecket. Om inte, justera dörrens gångjärn.

Kontrollera att hakregeln rör sig obehindrat i slutblecket.

Checklista innan du fortsätter Code Pro

Se till att installationen har genomförts korrekt

Bra jobbat hittills!
Innan du fortsätter med programmeringen, följ checklistan för att bekräfta att installationen har gått som den ska.

- [ ] **Har du kontrollerat att nödnycklarna fungerar?**
  Om låset inte kan öppnas med nödnyckel, kan det vara nödvändigt att ta bort låset från dörren och kontrollera att den röda markeringen på fyrkantspinnen pekar uppåt.

- [ ] **Förvara nödnycklarna utanför din bostad**
  Välj en säker förvaringsplats, till exempel en nyckelbox, i bilen, på kontoret eller på en nyckelring som du har kontroll över.

- [ ] **Kontrollera att batterierna sitter ordentligt och att låset har ström**
  Testa låset elektroniskt genom att låsa upp med fabrikskoden 123 följt av * eller #.

- [ ] **Se till att dörrbladet ligger tätt mot dörrkarmen**
  Det kan vara nödvändigt att justera själva dörren eller använda justeringstungorna i slutblecket.

Bra jobbat!
Ge dig själv en kort paus om du vill.

Med eller utan appstyrning Code Pro

Innan du fortsätter

Har du köpt nimly **Connect Module** & **Gateway,** eller ska du koppla upp till ett annat kompatibelt smarta hemsystem?
Installera modulen enligt bruksanvisning och gör programmeringen med hjälp av appen.
Annars är det bara att fortsätta med den manuella programmeringen i nästa steg.

A Utan appstyrning

Låset kan användas utan app-tillbehör.
Programmering görs direkt på den utvändiga enheten.

B Använd nimly connect-appen

Administrera ditt lås, dela åtkomst, få aviseringar om upplåsning och mycket mer med nimly connect-appen.

Kräver:
lås + connect module + connect gateway

Talks with nimly

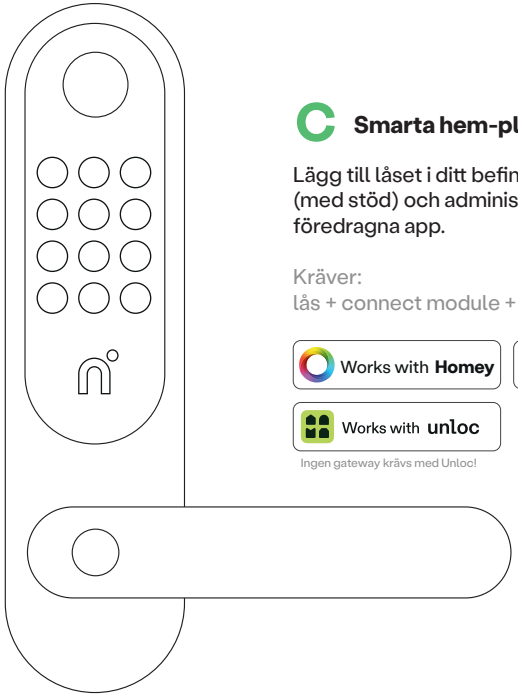

C Smarta hem-plattformar

Lägg till låset i ditt befintliga smarta hemsystem (med stöd) och administrera ditt lås från din föredragna app.

Kräver:
lås + connect module + kompatibel gateway

Works with **Homey** och många fler!

Works with **unloc**

Ingen gateway krävs med Unloc!

Skapa masterkod Code Pro

För att programmera låset måste du först ersätta fabrikskoden med din egen masterkod.
Endast masterkoder kan användas för att programmera enheten. All programmering görs på den utvändiga enheten.

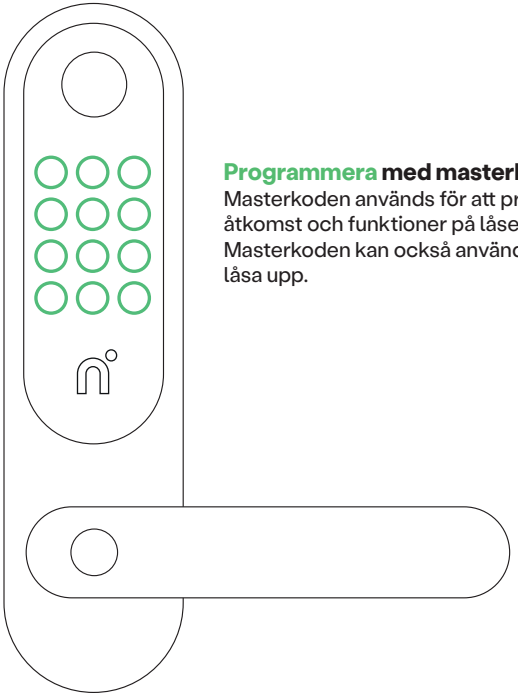

Programmera med masterkod
Masterkoden används för att programmera åtkomst och funktioner på låset.
Masterkoden kan också användas för att låsa upp.

Skapa masterkod ✱ ✱ ✱ ✱ ✱ ✱

Användarplats 000 är reserverad för din masterkod.
Fabrikskoden är 123. Alla koder kan innehålla upp till 8 siffror, men vi rekommenderar **minst 6** siffror för ökad säkerhet.

Masterkoden används för att programmera åtkomst och funktioner på låset. Masterkoden kan också användas för att låsa upp (valfritt).

Skapa din masterkod
Tryck:
#01 000 Fabrikskod # din masterkod # din masterkod #

Exempel:
#01 000 123 # 345678 # 345678 #

Masterkoden kan inte raderas, bara ändras.

Du kan överskriva den befintliga masterkoden med en ny kod genom att använda samma användarplats eller återställa enheten.

Lägg till användarkod Code Pro

För att programmera låset måste du först ersätta fabrikskoden med din egen masterkod.
Endast masterkoder kan användas för att programmera enheten. All programmering görs på den utvändiga enheten.

Skapa användarkoder ✳ ✳ ✳ ✳

Användarkoder kan registreras på användarplatser från 001 till 999. Alla koder kan innehålla upp till 8 siffror. Vi rekommenderar **minst 4** siffror för användarkoder.

Lägg till första användarkoden
Tryck:
#02 Användarplats Masterkod # ny användarkod # ny användarkod #

Exempel:
#02 001 345678 # 2323 # 2323 #

Vill du radera en användarkod?
Du måste veta vilken användarplats koden är registrerad på.

Tryck: #02 Användarplats Masterkod *0

Lås upp med kod
Tryck in din kod på den utvändiga enheten och bekräfta med * eller #.

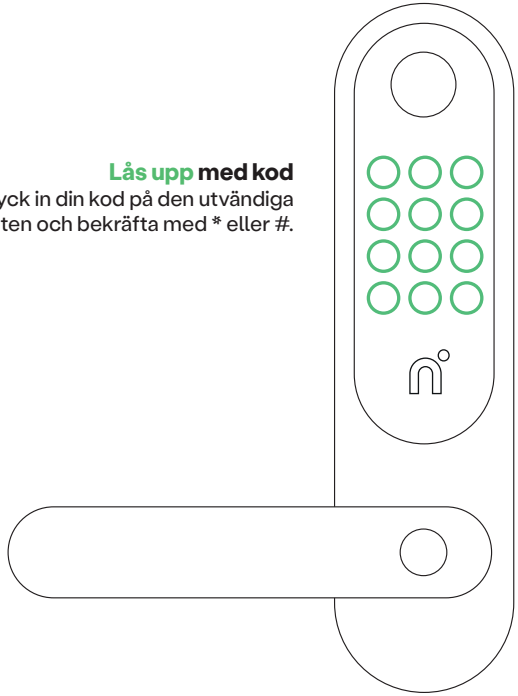

Lägg till brickor Code Pro

För att programmera låset måste du först ersätta fabrikskoden med din egen masterkod.
Endast masterkoder kan användas för att programmera enheten. All programmering görs på den utvändiga enheten.

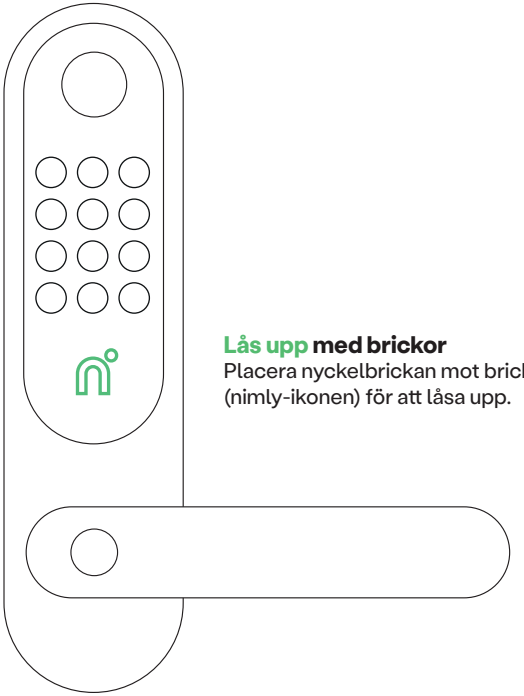

Lås upp med brickor
Placera nyckelbrickan mot brickläsaren (nimly-ikonen) för att låsa upp.

Lägg till bricka

Nyckelbrickor kan registreras på användarplatser från 001 till 999. Vi rekommenderar att använda våra nimly-brickor. Brickor från andra tillverkare **kan** vara kompatibla om de använder Mifare Classic-protokollet.

Lägg till första brickan
Tryck:
#03 Användarplats Masterkod # placera brickan mot nimly-ikonen

Exempel:
#03 001 345678 # placera brickan mot nimly-ikonen

Vill du radera en användarbricka?
Du måste veta vilken användarplats den är registrerad på. Brickor kan raderas utan att ha tillgång till själva brickan. Om en bricka försvinner, rekommenderar vi att du raderar den från motsvarande användarplats så snart som möjligt.

Tryck: #03 Användarplats Masterkod *0

Lägg till fingeravtryck Code Pro

För att programmera låset måste du först ersätta fabrikskoden med din egen masterkod.
Endast masterkoder kan användas för att programmera enheten. All programmering görs på den utvändiga enheten.

Lägg till fingeravtryck

Fingeravtryck kan registreras på användarplatser från 001 till 199. Se till att ha ett rent fingeravtryck vid registrering och vid upplåsning. Placera fingret lätt på läsaren utan att trycka för hårt. Vi rekommenderar att registrera fingeravtryck på båda händerna.

Lägg till första fingeravtrycket

Tryck: #04 Användarplats Masterkod #

Exempel: #04 001 345678 #

När skannern lyser upp, placera fingret lätt på plats. Lyft fingret vid pip-ljudet och placera det tillbaka igen. Upprepa tills låset bekräftar med grönt ljus och en lång signal, medan du justerar greppet lite varje gång.

Vill du radera ett fingeravtryck?
Du måste veta vilken användarplats det är registrerad på.

Tryck: #04 Användarplats Masterkod *0

Lås upp med fingeravtryck
Placera ett rent och torrt finger lätt på fingeravtrycksläsaren.

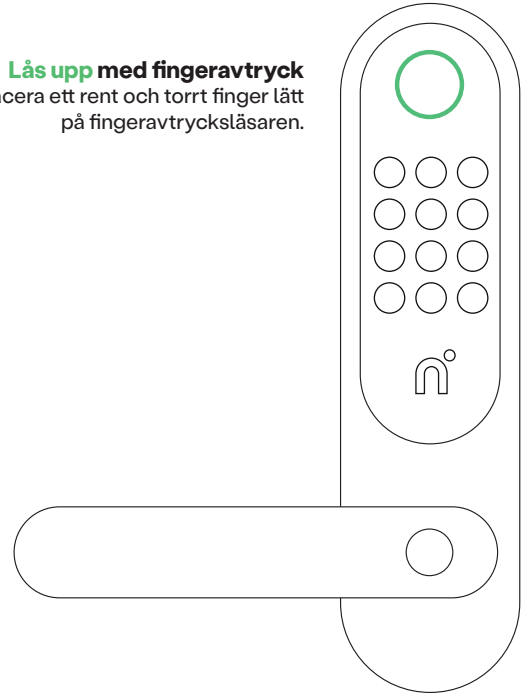

Låsinställningar Code Pro

● Standardinställning ● SBSC krav (valfritt)

För att programmera låset måste du först ersätta fabrikskoden med din egen masterkod.
Endast masterkoder kan användas för att programmera enheten. All programmering görs på den utvändiga enheten.

Auto-lås

Låser automatiskt den utvändiga enheten 7 sekunder. efter att du har låst upp den (rekommenderas). Om funktionen är avaktiverad måste du manuellt ändra låsets status genom att använda en av åtkomst-funktionerna eller genom att trycka # på den invändiga enheten.

Avaktivera auto-lås
Tryck:
#11 Masterkod #0

Exempel:
#11 345678 #0

Aktivera auto-lås ●
Tryck:
#11 Masterkod #1

Exempel:
#11 345678 #1

Nedräkning för auto-lås

När auto-lås är aktiverat kan du justera hur länge den utvändiga enheten ska förbli olåst innan funktionen aktiveras. Välj en tid mellan 001–255 sekunder. Vi rekommenderar 10 sekunder eller mindre.

Ställ in nedräkning till 10 sekunder
Tryck:
#12 Masterkod #010

Exempel:
#12 345678 #010

Ställ in nedräkning till 7 sekunder ●
Tryck:
#12 Masterkod #007

Exempel:
#12 345678 #007

Upplåsning med masterkod

Om du vill att masterkoden (användarplats 000) endast ska användas som programmeringskod och inte för upplåsning, kan du avaktivera upplåsningsfunktionen. Se till att komma ihåg din masterkod.

Avaktivera masterkod upplåsning
Tryck:
#13 Masterkod #0

Exempel:
#13 345678 #0

Aktivera masterkod upplåsning ●
Tryck:
#13 Masterkod #1

Exempel:
#13 345678 #1

Passageläge (pausar auto-lås)

Håll in # på den invändiga enheten i 2 sekunder för att pausa auto-lås. Den utvändiga enheten förblir olåst tills du trycker # igen eller använder en av åtkomstfunktionerna på den utvändiga enheten.

Avaktivera passageläge
Tryck:
#14 Masterkod #0

Exempel:
#14 345678 #0

Aktivera passageläge ●
Tryck:
#14 Masterkod #1

Exempel:
#14 345678 #1

Grön blinkning och ton bekräftar att programmeringen lyckades. **Röd** blinkning betyder att inmatningen misslyckades.

Låsinställningar Code Pro

● Standardinställning ● SBSC krav (valfritt)

För att programmera låset måste du först ersätta fabrikskoden med din egen masterkod.
Endast masterkoder kan användas för att programmera enheten. All programmering görs på den utvändiga enheten.

Snabblås

Om auto-lås är inaktiverad eller passageläge är aktiverad kan du använda snabblås för att låsa den utvändiga enheten med ett snabbt tryck på * på den utvändiga panelen.

Avaktivera snabblås ●
Tryck:
#15 Masterkod #0

Exempel:
#15 345678 #0

Aktivera snabblås
Tryck:
#15 Masterkod #1

Exempel:
#15 345678 #1

Tvåfaktorsautentisering (2FA)

2FA kräver att du kombinerar två åtkomstmetoder för att låsa upp. Antingen **kod** + **nyckelbricka** eller **kod** + **fingeravtryck**. Koden, brickan eller fingeravtrycket måste vara registrerat på samma användarplats. Masterkoden fungerar oberoende.

Avaktivera 2FA ●
Tryck:
#16 Masterkod #0

Exempel:
#16 345678 #0

Aktivera 2FA ●
Tryck:
#16 Masterkod #1

Exempel:
#16 345678 #1

Grön blinkning och ton bekräftar att programmeringen lyckades. **Röd** blinkning betyder att inmatningen misslyckades.

Inställningar Code Pro

● Standardinställning ● SBSC krav (valfritt)

För att programmera låset måste du först ersätta fabrikskoden med din egen masterkod.
Endast masterkoder kan användas för att programmera enheten. All programmering görs på den utvändiga enheten.

Ändra volym

Driftsljudet på enheten kan ändras från normal till ljudlös eller låg. Välj önskad ljudnivå:

0 = Ljudlös **1 = Låg** **2 = Normal**

Ställ volymen på låg
Tryck:
#21 Masterkod #1

Exempel:
#21 345678 #1

Ställ volymen på normal ●
Tryck:
#21 Masterkod #2

Exempel:
#21 345678 #2

Kamouflagefunktion

Dölj din kod bland siffror i en längre sekvens. Funktionen gör att du kan mata in falska siffror före och efter din faktiska kod för att kamouflera den för andra. Till exempel, om din kod är 3456 kan du knappa in 213456781# (maximalt 20 siffror).

Avaktivera kamouflagefunktion ●
Tryck:
#22 Masterkod #0

Exempel:
#22 345678 #0

Aktivera kamouflagefunktion ●
Tryck:
#22 Masterkod #1

Exempel:
#22 345678 #1

Anti-sabotageskydd

Om fel kod matas in tre gånger i rad kommer anti-sabotagefunktionen att inaktivera kodpanelen på den utvändiga enheten i 5 minuter. Panelen börjar automatiskt fungera igen efter detta.

Avaktivera anti-sabotage ●
Tryck:
#23 Masterkod #0

Exempel:
#23 345678 #0

Aktivera anti-sabotage ●
Tryck:
#23 Masterkod #1

Exempel:
#23 345678 #1

Väckningsfunktion

Denna funktion avgör om det första knapptrycket på kodpanelen ska väcka panelen eller registrera det som en del av din kod, så att du kan börja knappa in koden direkt.

Avaktivera väckningsfunktion ●
Tryck:
#24 Masterkod #0

Exempel:
#24 345678 #0

Aktivera väckningsfunktion
Tryck:
#24 Masterkod #1

Exempel:
#24 345678 #1

Grön blinkning och ton bekräftar att programmeringen lyckades. **Röd** blinkning betyder att inmatningen misslyckades.

Inställningar Code Pro

● Standardinställning ● SBSC krav (valfritt)

För att programmera låset måste du först ersätta fabrikskoden med din egen masterkod.
Endast masterkoder kan användas för att programmera enheten. All programmering görs på den utvändiga enheten.

Panelbelysningstid

Efter att kodpanelen aktiveras stängs den automatiskt av efter 7 sekunder om den inte används. Du kan justera tiden (001–015 sekunder) innan panelen stängs av på grund av inaktivitet.

Ställ in till 2 sekunder
Tryck:
#25 Masterkod #002

Exempel:
#25 345678 #002

Ställ in till 7 sekunder ●
Tryck:
#25 Masterkod #007

Exempel:
#25 345678 #007

Visuell respons

Denna funktion gör att varje enskild knapp eller hela kodpanelen blinkar kort för varje knapptryck och, ger därmed visuell bekräftelse på varje knapptryckning.

0 = Ingen respons **1 = Hela panelen** **2 = Enskild knapp**

Avaktivera visuell respons
Tryck:
#26 Masterkod #0

Exempel:
#26 345678 #0

Aktivera visuell respons ●
Tryck:
#26 Masterkod #1

Exempel:
#26 345678 #1

Statusindikator

Stjärna (*) på den invändiga panelen blinkar var 5:e sekund för att indikera att den utvändiga enheten är olåst. Den kan användas för att kontrollera låsets status, till exempel innan du går och lägger dig.

Avaktivera statusindikator
Tryck:
#27 Masterkod #0

Exempel:
#27 345678 #0

Aktivera statusindikator ●
Tryck:
#27 Masterkod #1

Exempel:
#27 345678 #1

Grön blinkning och ton bekräftar att programmeringen lyckades. **Röd** blinkning betyder att inmatningen misslyckades.

Återställ Code Pro

Återställ låset och radera all registrerad åtkomst. Fabrikskoden 123 kommer att återställas.
Observera att inställningarna på låset kan kvarstå på vissa modeller.

1 Utför återställningen på den invändiga enheten

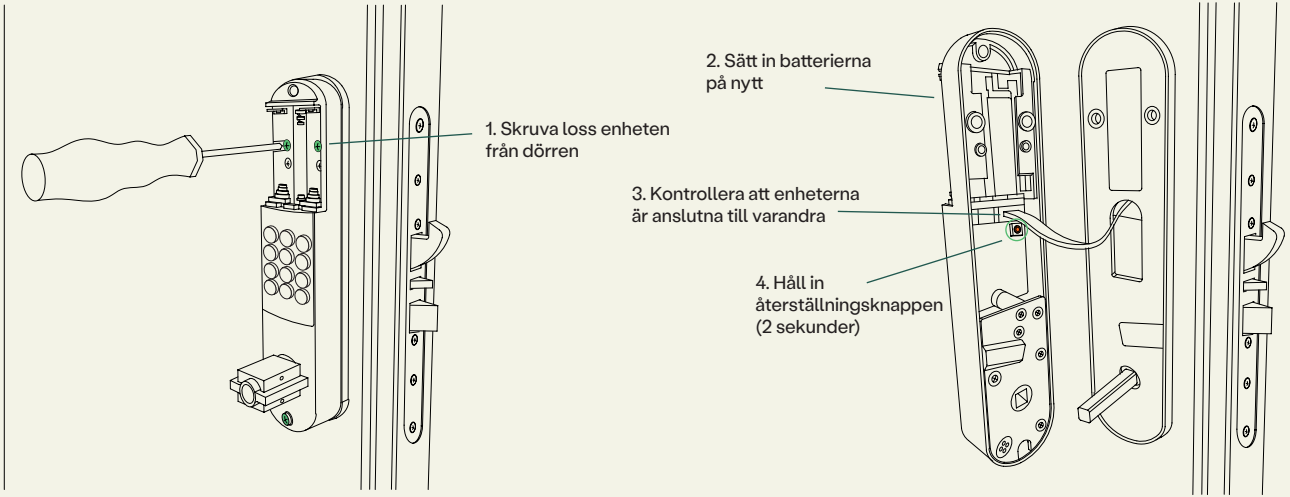

Låset bekräftar en lyckad återställning med ett långt pip och en grön blinkning. Kontrollera att fabrikskod 123# har återställts.

Fingeravtryck

Plats	Namn	Anteckning
003	*Användare*	*Tips*

Brickor

Plats	Namn	Anteckning
003	*Användare*	*Grön bricka*

Koder

Plats	Namn	Anteckning
003	*Användare*	*Tips*

Andra anteckningar

Notering
Ändrat volymen till låg

Vi hoppas att du blir nöjd med din nya nimly-enhet.

Visa upp din uppgradering och
tagga oss på sociala medier.
@ nimlyhome

nimly

För kommersiellt bruk, se våra villkor www.nimly.io

© 2025 nimly.
Alla rättigheter förbehållna.
https://www.nimly.io/