Installasjonsguide Touch

1

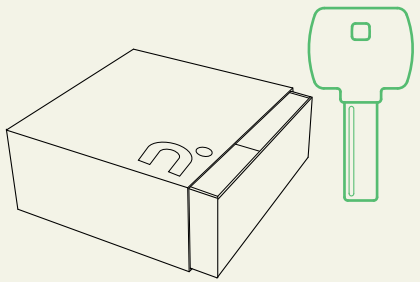

Gjør deg kjent med eskens innhold og finn frem de medfølgende nødnøklene. Påse at du **alltid** har nødnøklene tilgjengelig under montering. Test nøklene i ytterdeles sylinder.

2

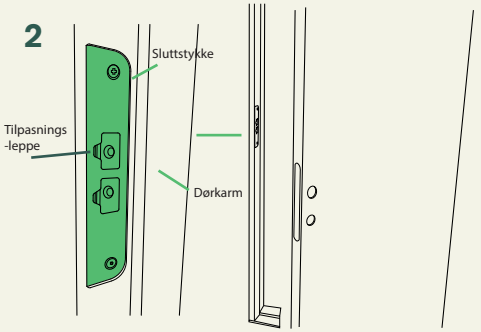

Monter **sluttstykket** i din dørkarm med eksisterende skruer. Tilpasningsleppene kan justeres ved behov **etter** endt installasjon.

3

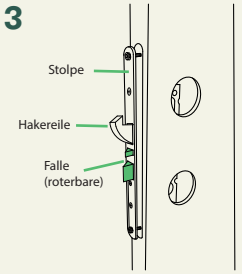

Sørg for at **fallene** er stilt i riktig retning, med skrå side vendt **mot** dørkarmen. Ved behov, fjern stolpen i **front** og roter fallene, slik at slagretning passer din dør. Benytt eksisterende skruer og monter låskassen i ditt dørblad.

4

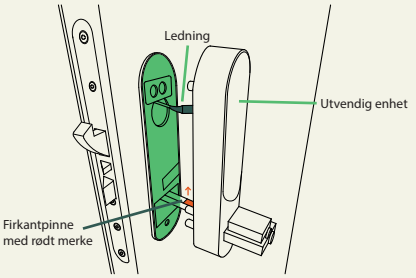

Plasser **utvendig pakning** og utvendig enhet på døren. Påse at innfelt område på pakningen monteres mot baksiden av utvendig enhet. Rødt merke på firkantpinnen **skal peke opp**.
Før deretter ledningen gjennom i topp.

5

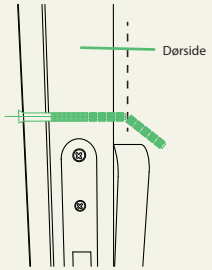

Mål opp og tilpass de **avkappbare skruene**, slik at de tilsvarer dørens tykkelse og et gjengeparti **ekstra**. Benytt en kraftig avbitertang for å kappe til ønsket lengde. Det skal være lik lengde på alle avkappbare skruer. Kapp ytterligere ved behov.

6

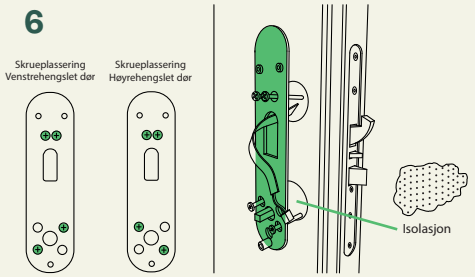

Orienter deg om hvor skruegjennomføringene befinner seg fra innsiden og plasser deretter medfølgende isolasjon både oppe og nede. Skru fast **innvending brakett** med de avkappede skruene, **to skuer oppe** og **to nede**. Stram forsiktig underveis.

7

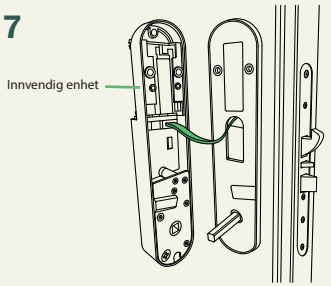

Plasser tilhørende pakning på innvendig brakett og koble **ledningen** til **innvendig enhet**.
Påse at pakningen dekker hele braketten.

Valgfritt: **Har du kjøpt nimly Connect Module**? Installer modulen i innedelens modulkontakt før du fortsetter.

8

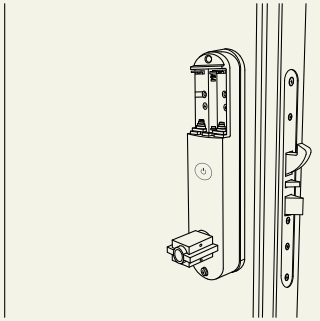

Før overflødig leding forsiktig inn i døren for å unngå at den havner i klem. Skyv innvendig enhet på plass og se til at pakningen forsegler jevnt rundt innvendig enhet.

9

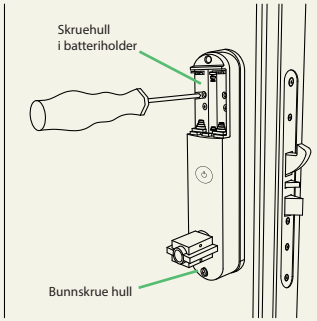

Monter innvendig enhet ved å feste de to **korte** maskinskruene i batteriholderen og den **lengste** i bunn av enheten. Stram forsiktig. Installer batteriene og monter batteridekselet.

10

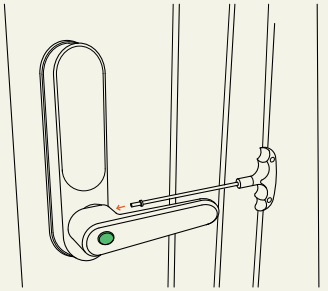

Monter begge håndtak. **Utvendig håndtak** har **hull** for nøkkelsylinder. Plasser håndtakene i riktig retning og benytt medfølgende verktøy til å feste skruene.

11

Sørg for at låsen fungerer med dine **nødnøkler før** du lukker døren. **Fjern** nøkkelen og plasser en eller flere av disse trygt utenfor din bolig. Test deretter låsen elektronisk med fabrikkode 123#.

12

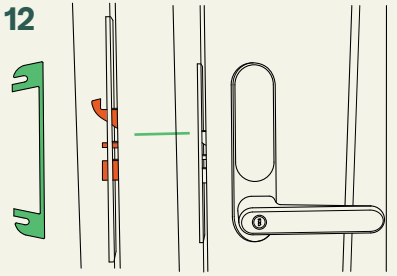

Lukk døren og verifiser at **hakereilen** slår ut ved gjenlukking. Dersom avstand mellom dørblad og karm blir for stor, kan du benytte det medfølgende **utbyggingsbeslaget** bak sluttstykket.

Programmeringsguide Touch

TIPS!
SKRIV NED HVILKEN BRUKERPLASSERING HVER ENKELT BRUKER FÅR TILDELT

1

Har du kjøpt nimly **Connect Module** & **Gateway**?

Monter modulen etter egen anvisning og gjennomfør programmeringen via applikasjonen.

Har du ikke dette, fortsett videre med neste steg for manuell programmering.

2 ******

Opprett masterkode – benyttes for adgang og programmering

Brukerplassering 000, 001 og 002 er reservert masterkode(r).
Kun én er nødvendig. Fabrikkode er 123.
Alle koder kan inneholde opptil 8 siffer, vi anbefaler **minst 6** for økt sikkerhet.

Trykk: * Brukerplassering Fabrikkode * ny masterkode * ny masterkode igjen *
Eksempel: * 000 123 * 345678 * 345678 *

Ønsker du utvidet manual, bistand fra kundeservice eller mer informasjon?
Skann QR koden eller besøk oss på www.nimly.io

3 ****

Opprett brukerkode – benyttes for adgang

Brukerkoder kan legges på brukerplassering fra 003 til 999. Alle koder kan inneholde opptil 8 siffer, vi anbefaler **minst 4** for økt sikkerhet.

Trykk: * Brukerplassering Masterkode *
ny brukerkode * ny brukerkode igjen *
Eksempel: * 003 345678 * 2323 * 2323 *

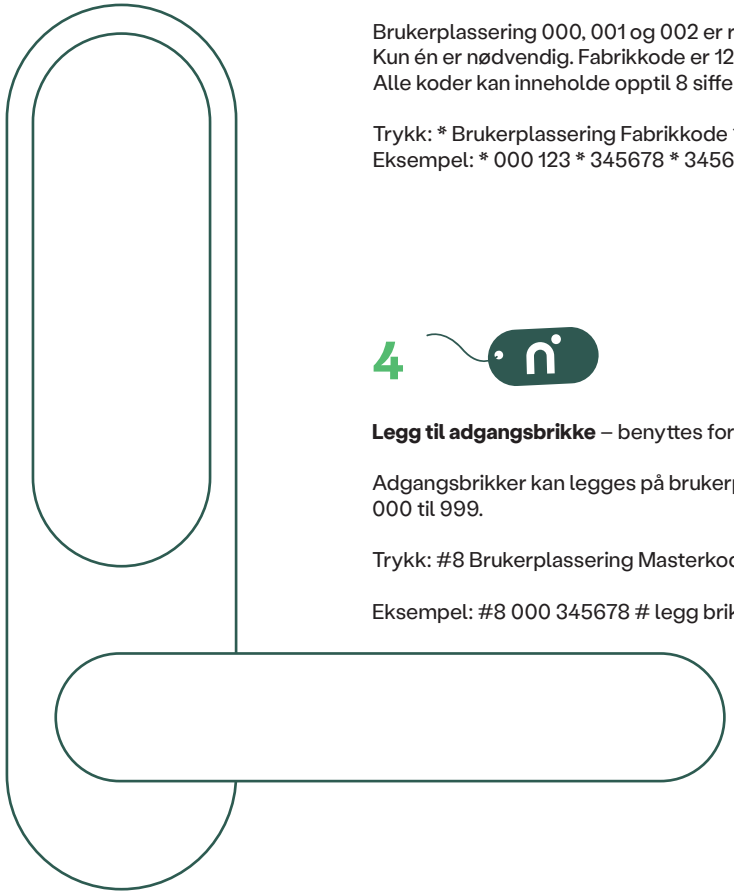

4

Legg til adgangsbrikke – benyttes for adgang

Adgangsbrikker kan legges på brukerplassering 000 til 999.

Trykk: #8 Brukerplassering Masterkode # legg brikke inntil låsen.

Eksempel: #8 000 345678 # legg brikke inntil låsen.